


Mode d'emploi sono Miserai

Il est **strictement interdit** de débrancher notre matériel ou d'y connecter des équipements extérieur a l'exception d'un ordinateur portable ou d'un ipod/ipad. Les branchements sont complexes et certains appareils fonctionnent en 110volt, Il est donc strictement interdit de déplacer l'ampli et de toucher aux fils. Si vous devez intervenir avec des équipements externes, vous ne pouvez pas choisir notre option sono. Le portillon d'accès a la mezzanine sera alors fermé et vous devez installer votre sono complète au fond a droite de la grange sur l'emplacement prévu.

le poste de DJ est sous télésurveillance, tout manquement a cette consigne stricte entrainera le non remboursement de la caution.



a) Allumez l'alimentation électrique générale #1 pour la sono en allumant la rampe au sol

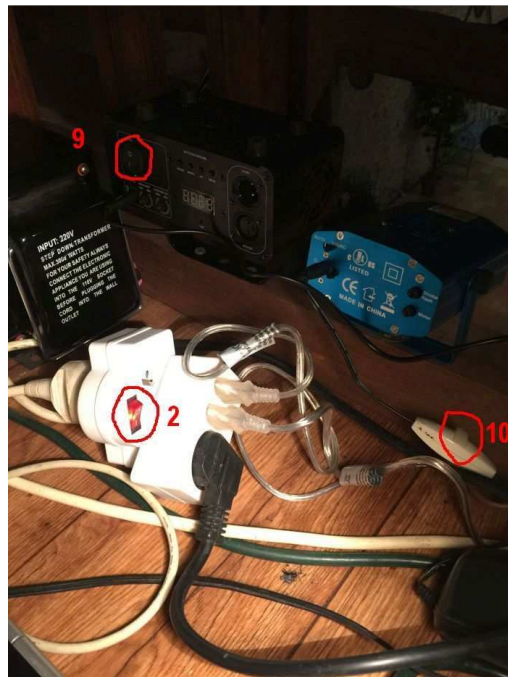


b) Allumez le transfo 110 Volt #2



c) Allumez les 2 lampes d'éclairage montées sur l'ampli


d) Choisissez audio input #4, ordinateur ou jack (Iphone/Ipad)

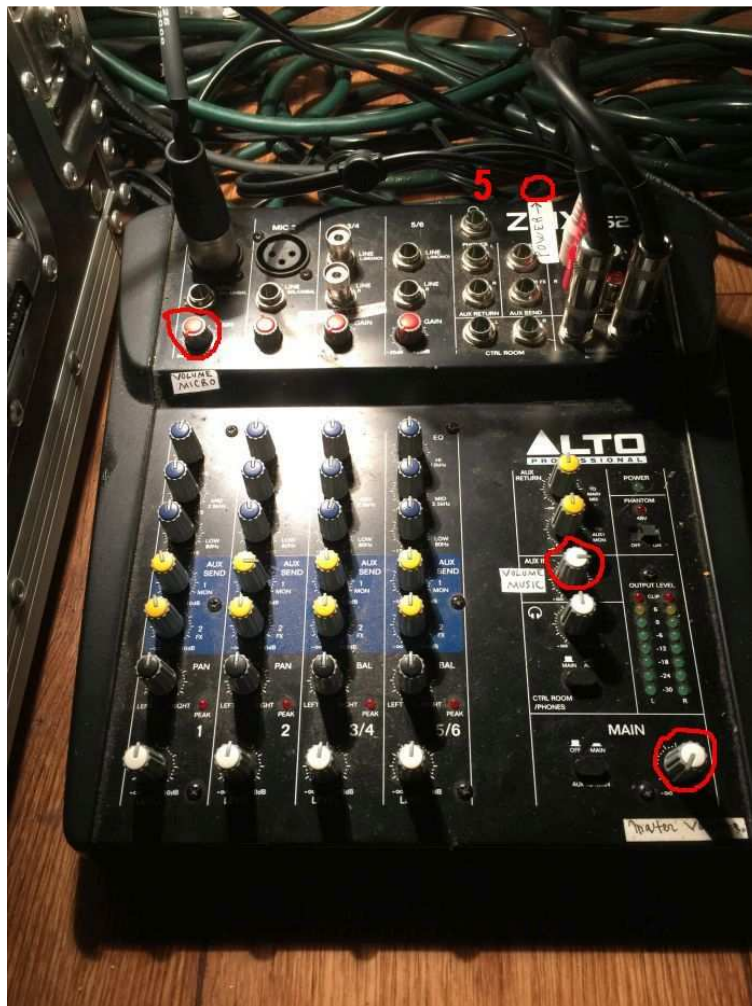

e) Allumez table de mixage #5. Modulez avec boutons master volume, music volume et volume micro



f) Branchez votre ipad ou votre iphone #6 si vous avez choisi iphone ipad input sous #4

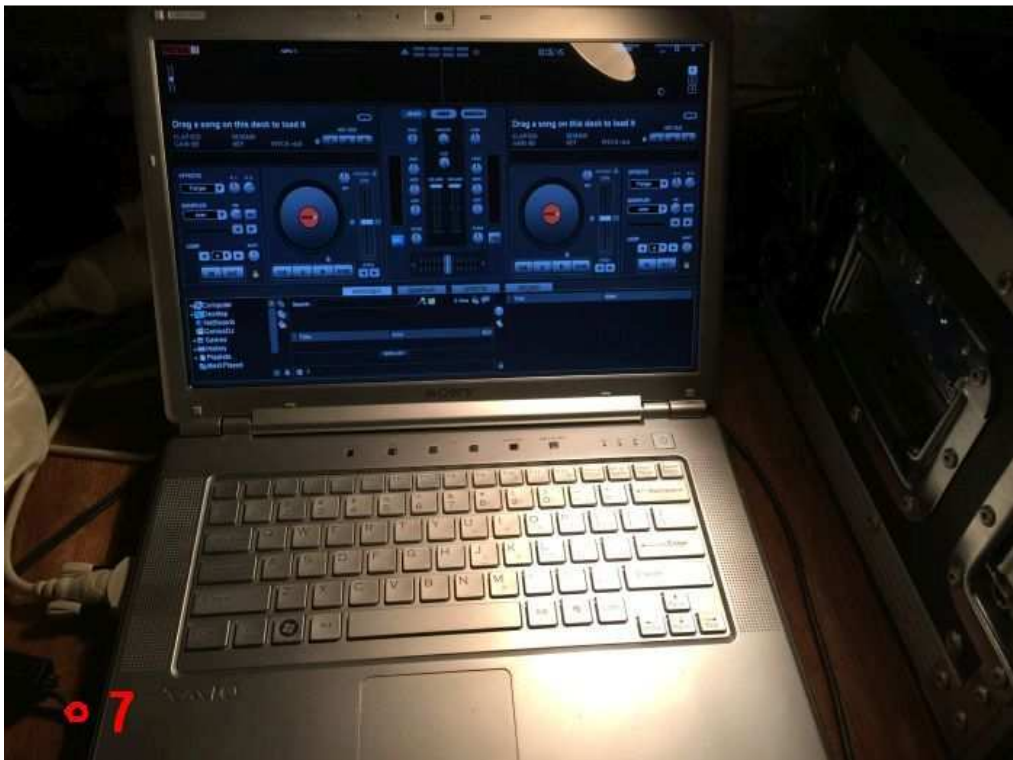


g) Branchez votre ordinateur #7 si vous avez choisi ordi input sous #4. Branchez ordinateur sur rampe #1

Vous pouvez également utiliser notre ordinateur portable ci-dessus sur lequel vous trouverez le logiciel Virtual DJ. Vous n'avez donc qu'à amener une clé USB avec vos play lists.



h) Allumez ampli #3. Allumez jeux de lumières #8 de façon intermittente, ne pas les faire fonctionner en continu.

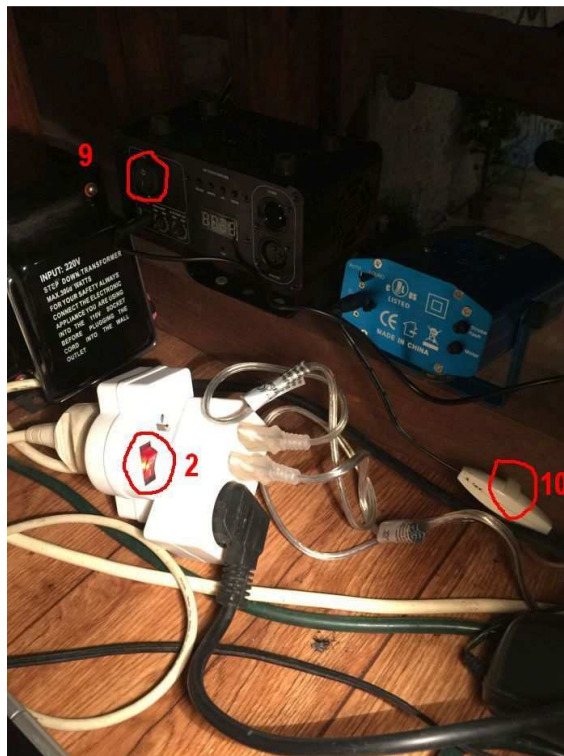

i) Allumez les lasers 9 et 10. Evitez de les faire fonctionner en continu.

Veillez à éteindre dans l'ordre #8, #9, #10, #3, #5, #2, #1 à la fin de la soirée